


#### Rafbók



# Rafeindafræði 14. hefti FET- og MOSFET magnarar Sigurður Örn Kristjánsson Bergsteinn Baldursson

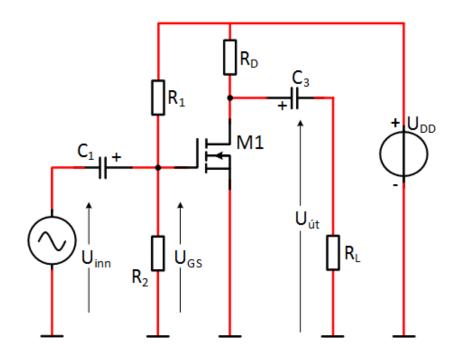

Þetta hefti er án endurgjalds á rafbókinni.

#### www.rafbok.is

Allir rafiðnaðarmenn og rafiðnaðarnemar geta fengið aðgang án endurgjalds að rafbókinni.

Heimilt er að afrita textann til fræðslu í skólum sem reknir eru fyrir opinbert fé án leyfis höfundar eða Rafmenntar, fræðsluseturs rafiðnaðarins. Hvers konar sala á textanum í heild eða að hluta til er óheimil nema að fengnu leyfi höfundar og Rafmenntar.

Höfundar eru Sigurður Örn Kristjánsson og Bergsteinn Baldursson. Umbrot í rafbók Bára Laxdal Halldórsdóttir.

Vinsamlegast sendið leiðréttingar og athugasemdir til höfundar Sigurðar Arnar Kristjánssonar <u>sigurdurorn@gmail.com</u> eða til Báru Laxdal Halldórsdóttur á netfangið <u>bara@rafmennt.is</u>



**Ffnicyfirlit** 

## Rafeindafræði 14. hefti - FET og MOSFET magnarar -

3
4
4
5
5
5
7
7
7
9
1
1
1
1
2
2
3
3
5

3. Mælingar164. Jöfnur195. Hvernig mæli ég mögnun206. Hvernig mæli ég fasvik217. Hvernig mæli ég inngangsmótstöðu magnara228. Hvernig mæli ég útgangsmótstöðu magnara23



# 1. FET magnarar

Í síðasta kafla lærðum við hvernig hægt er að forspenna FET transistora og höldum áfram með það fyrir magnara sem nota FETa. Þeir eru vegna hárrar inngangsmótstöðu og annara einkenna frekar notaðir í ýmsum rásum heldur en BJT transistora. Þrjár gerðir FET magnara fyrirfinnast. FET tengdur *Commonsource* (með sameiginlega lind), *Common-drain* (sameiginlegan svelg) og *Common-gate* (sameiginlega gátt).

#### Markmið

- Skýra mögnunareiginleika FET transistora
- Skýra virkni FET, tengdan í *Common-source* (sameiginlega lindartengingu)
- Skýra virkni FET, tengdan í *Common-drain* (sameiginlega svelgtengingu)
- Skýra virkni FET, tengdan í *Common-gate* (sameiginlega gáttartengingu)

## FET MÖGNUN

Í þessum kafla lærum við um mögnunareiginleika FET transistora og hvernig ýmsir fastar (*Parameters*) og rásaíhlutir hafa áhrif á hana. Við búum til einfalda ac - jafngildismynd af FET til skýringar á mögnunarferlinum. Eftir lestur þessa kafla átt þú að vera fær um að

- skýra mögnunareiginleika FET transistors
- skýra FET fasta sem eru notaðir í jafngildismynd af FET
- skýra spennumögnun í FET transistorum
- skýra hvaða áhrif innri mótstaðan sem liggur á milli *drain-to-source* (svelgs og lindar) hefur áhrif á spennumögnun
- Skýra áhrif ytri lindarmótstöðu (external source resistance) á mögnun

Bratti (transconductance) í FET transistorum er skilgreindur sem:

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{GS}}$$


Ef notuð eru meðalgildi spennu og straums fæst:

$$g_m = \frac{I_d}{U_{gs}} \Rightarrow I_d = g_m \cdot U_{gs}$$



#### 1.1 Ac - jafngildismynd (*Equivalent Circuit*)

Ac -jafngildismynd fyrir FET er sýnd á *mynd 1a* og *mynd 1b*. Á *mynd 1a* er innri mótstaðan milli *gate* og *source* (gáttar og lindar) r´gs sýnd. Einnig er innri mótstaðan milli *drain* og *source* (svelgs og lindar) r´ds sýnd. Á *mynd 1b* er búið að einfalda líkanið. Þar er gengið út frá því að innri mótstaðan milli *drain* og *source* (svelgs og lindar) r´ds og innri mótstaðan milli *gate* og *source* (gáttar og lindar) r´gs stefni á óendanlega stærð.

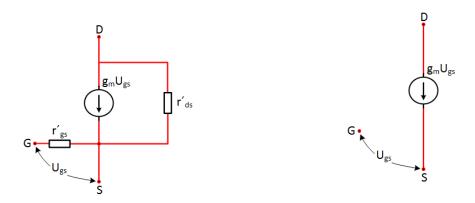

Mynd 1a. Jafngildismynd.


Mynd 1b. Einfölduð jafngildismynd.

Mynd 1. Jafngildismynd FET transistora.

# 1.3 Spennumögnun (*Voltage Gain*)

Einfölduð jafngildismynd með ytri svelgmótstöðu R<sub>D</sub> er sýnd á *mynd 2*. Spennumögnun A<sub>u</sub> rásarinnar er skilgreind sem

$$A_{u} = \frac{U_{\text{út}}}{U_{in}} = \frac{U_{ds}}{U_{gs}} = \frac{I_{d} \cdot R_{d}}{\frac{I_{d}}{g_{m}}} \Rightarrow A_{u} = g_{m} \cdot R_{D}$$

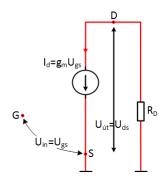

Mynd 2. Einfölduð jafngildismynd FET með ytri mótstöðu á drain (svelg).

07.08.2019 www.rafbok.is



#### Sýnidæmi:

Finnið spennumögnun í JFET transistor sem hefur  $g_m = 4$  mS og er tengdur við *drain*-mótstöðu sem er 1,5 k $\Omega$ ?


$$A_u = g_m \cdot R_D = 4mS \cdot 1.5k\Omega = 6$$

#### 1.3.1 Dæmi

a) Finnið spennumögnun í JFET transistor sem hefur  $g_m = 6000 \mu S$  og er tengdur við *drain*-mótstöðu sem er 2,2 k $\Omega$ ?

# 1.4 Áhrif r´ds mótstöðunnar á mögnun

Ef tekið er tillit til mótstöðunnar milli drain og source (svelgs og lindar) í mögnunarútreikningum, þar sem innrimótstaðan r´ds hliðtengist yfir ytri mótstöðuna  $R_D$ , verður hún samkvæmt  $mynd\ 3$ 

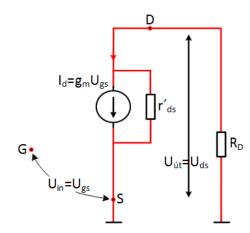

Mynd 3. Jafngildismynd FET með ytri mótstöðu á drain (svelg).

$$A_{u} = \frac{U_{\acute{u}t}}{U_{in}} = g_{m} \cdot \left[ \frac{R_{D} \cdot r_{ds}}{R_{D} + r_{ds}} \right]$$


Ef mótstaðan r´<sub>ds</sub> er verulega stærri er R<sub>D</sub> (r´<sub>ds</sub> ≥10R<sub>D</sub>) verður mögnunin samkvæmt jöfnu 1 annars þarf að taka tillit til hennar í mögnunar útreikningum.

# 1.5 Áhrif ytri source - mótstöðu Rs á spennumögnun

Ef tengd er ytri *Source*-mótstaða R<sub>S</sub> til jarðar fæst ac jafngildislínurit eins og sýnt er á *mynd 4* og spennumögnunin sem er háð *Source*-mótstöðunni (lindarmótstöðunni) verður



$$\begin{aligned} U_{\acute{\mathrm{u}}t} &= g_m \cdot U_{gs} \cdot R_D \\ U_{in} &= U_{gs} + U_{RS} = U_{gs} + g_m \cdot U_{gs} \cdot R_s = U_{gs} (1 + g_m \cdot R_s) \\ A_u &= \frac{U_{\acute{\mathrm{u}}t}}{U_{in}} = \frac{g_m \cdot U_{gs} \cdot R_D}{U_{gs} (1 + g_m \cdot R_s)} \Rightarrow \\ A_u &= \frac{U_{\acute{\mathrm{u}}t}}{U_{in}} = \frac{g_m \cdot R_D}{(1 + g_m \cdot R_s)} \end{aligned}$$

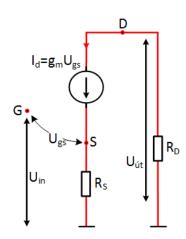

Mynd 4. Einföld jafngildismynd með source-mótstöður.

## Sýnidæmi:

Finnið mögnun FET rásar eins og sýnd er á mynd 4, ef  $g_m$  = 4 mS,  $R_S$  = 560  $\Omega$  og  $R_D$  = 1,5  $k\Omega$ .

#### Lausn:

$$A_u = \frac{U_{\text{ú}t}}{U_{in}} = \frac{g_m \cdot R_D}{(1 + g_m \cdot R_S)} = \frac{4mS \cdot 1.5k\Omega}{(1 + 4mS \cdot 560\Omega)} = 1.85$$



#### 1.5.1 Dæmi

- b) Finnið mögnun FET rásar eins og sýnd er á mynd 4, ef  $g_m = 3.5$  mS,  $R_S = 330 \Omega$  og  $R_D = 1.8$  k $\Omega$ ?
- c) FET, tengdur samkvæmt *mynd* 2, hefur bratta sem er 3000 µS. Annar FET hefur bratta sem er 3,5 mS. Hvor transistorinn hefur hærri mögnun ef allir aðrir íhlutir eru eins?
- d) Hver er spennumögnun FET transistors, tengdur samkvæmt mynd~2, sem er með bratta sem er 2500  $\mu S$  og  $R_D$  mótstöðu sem er 10  $k\Omega$ ?
- e) Tveir FET transistorar, tengdur samkvæmt *mynd 3*, hafa sama brattann. Annar er með  $r'_{ds} = 100 \text{ k}\Omega$  en hinn  $r'_{ds} = 50 \text{ k}\Omega$ . Hvor transistorinn hefur meiri spennumögnun ef  $R_D = 10 \text{ k}\Omega$ ?

# 2. Sameiginlegur lindar tengdur magnari (common -

#### source amplifiers)

Eftir lestur þessa kafla átt þú að vera fær um að

- skýra út JFET og MOSFET Common-Source (lindartengda) magnara
- finna dc spennugildi í Common-Source tengdum mögnurum
- búið til ac jafngildismynd og reiknað mögnun í CS-tengdum mögnurum
- skýra út hvaða áhrif álag hefur á spennumögnun
- skýra út fasasnúning í CS-mögnurum í CS-tengdum mögnurum
- ákveða inngangsmótstöðu R<sub>inn</sub> í CS-magnara


# 2.1 JFET magnarar (JFET Amplifier)


Sjálf-forspenntur (*Self-bias*) *Common-Source* (lindartengdur) n-rása JFET magnari með þétti frá *Source* til jarðar er sýndur á *mynd 5a*. Mótstaðan R<sub>G</sub> þjónar tvennu:

- I. að halda *Gate* (gáttinni) við 0 Volt dc (I<sub>GSS</sub> er mjög lítið)
- II. að vegna stærðargildis mótstöðunnar  $R_G$ , venjulega á bilinu 1-10 Mohm, veldur magnarinn ekki álagi á innkomandi ac merki.



Þéttirinn C<sub>2</sub> tengir *Source* (lindina) riðstraumslega til jarðar.

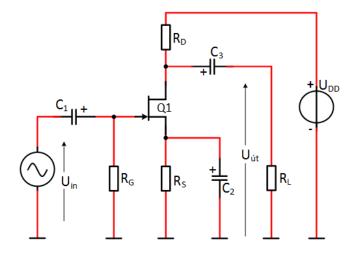

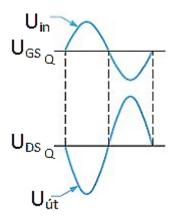


a. Common-Source (CS) tengdur magnari


CS) tengdur magnari b. Samhengi inn- og út merkis Mynd 5, a og b. JFET CS-magnari.

Inngangsmerkið  $U_{inn}$  veldur því að  $U_{GS}$  spennan fer að breytast í takt við inngangsmerkið. Þetta veldur straumbreytingu í  $I_D$ . Þessi straumbreyting veldur spennubreytingu yfir mótstöðuna  $R_D$ . Þegar straumurinn eykst, hækkar spennufallið yfir mótstöðuna  $R_D$  og spennan yfir  $U_{DS}$  lækkar þar sem spennan  $U_{DD}$  er stöðug. Þetta þýðir að spennan  $U_{út}$  fellur á meðan  $U_{inn}$  eykst og spennunni  $U_{út}$  er snúið um  $180^\circ$  miðað við innmerkið. Sjá *mynd 5b*.

Sama ferli er sýnt á útgangs- og yfirfærslulínurit á mynd 6.

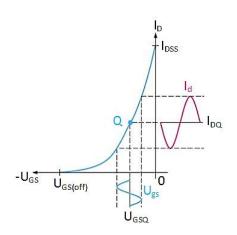

Mynd 6a. JFET (n-channel) yfirfærslulína.

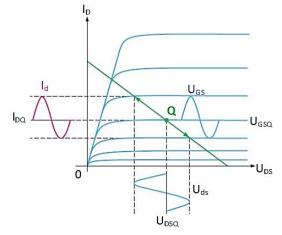


Mynd 6b. JFET (n-channel) útgangslínurit.

Mynd 6. Einkennisferlar JFET transistors.



#### 2.2 Jafnspennugreining (DC Analysis)

Magnarinn á *mynd* 7 er skoðaður á tvenna vegu. Önnur aðferðin er sýnd á *mynd* 7b, dc-jafngildismynd og með hjálp hennar eru dc-gildi í rásinni fundin. Fyrst er fundinn straumurinn I<sub>D</sub>. Ef notuð er reglan um að staðsetja vinnupunktinn á hálfan I<sub>DSS</sub> strauminn (Miðpunktsaðferðin) fæst að I<sub>D</sub> og U<sub>GS</sub> verður:

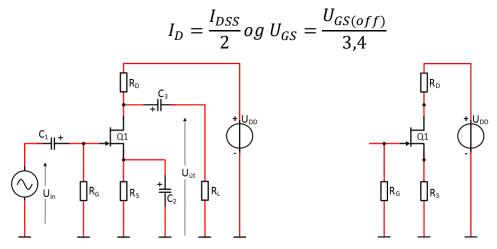


Mynd 7a. JFET CS magnari.

Mynd 7b. DC-jafngildismynd.

Mynd 7. JFET CS magnari.

Hin aðferðin er að finna ac jafngildisrás fyrir JFET linda tengdan magnara (CS) og þarf að hafa eftirfarandi í huga að skammhleypa má alla þétta í rásinni, mynd 8a, þar sem jafngildisrásin er búin til við tíðnir þar sem riðstraumsviðnám þéttanna  $X_C \cong 0$ . Einnig má skammhleypa yfir dc - spennugjafann þar sem litið er á að hann vinni sem þéttir. Jafngildismynd JFET transistors í common-source tengingu (lindartengingu) er sýnd á mynd 8b sem er unnin úr mynd 8a.

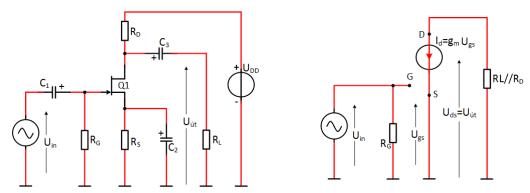

Mynd 8a. JFET CS magnari. Mynd 8b. Ac – jafngildismynd. Mynd 8. JFET CS magnari.

07.08.2019 www.rafbok.is



Ac spenna  $U_{inn}$  er sett á *Gate* (gáttina) eins og sést á *mynd 8b*. Mótstaðan á *Gate* er mjög há ( $R_{in} \rightarrow \infty$ ) og þess vegna skilast um það bil öll  $U_{inn}$  spennan sér yfir *Gate* (gáttina) sem  $U_{gs}$ . Spennumögnun magnarans verður þá

Þar sem 
$$I_d = g_m \cdot U_{gs}$$
 verður

$$U_{\acute{\mathrm{u}}t} = I_d \cdot (R_L//R_D) = g_m \cdot (R_L//R_D)$$

Og spennumögnunin verður

$$A_{\acute{\mathrm{u}}t} = \frac{U_{\acute{\mathrm{u}}t}}{U_{inn}} = \frac{U_{\acute{\mathrm{u}}t}}{U_{gs}} = \frac{g_m \cdot V_{gs} \cdot (R_L//R_D)}{V_{gs}} \Rightarrow$$

$$A_U = g_m \cdot (R_L //R_D)$$

#### Sýnidæmi:

Hver verður spennan  $U_{\text{út}}$ , fyrir *mynd* 8, ef  $I_D$  = 1,96mA,  $I_{DSS}$  = 12mA,  $U_{GS(off)}$  = - 3V og  $R_L$  er frátengd?

 $U_{DD} = 12V$ ,  $R_D = 3.3k\Omega$ ,  $R_S = 910\Omega$ ,  $R_G = 10M\Omega$ ,  $C_1 = C_2 = 10\mu$ F og  $U_{inn} = 100$ mV.

#### Lausn:

Byrja á að finna U<sub>GS</sub>

$$U_S = I_D \cdot R_S = 1,96mA \cdot 910 = 1,78V$$
  
 $U_{GS} = -U_S = -1,78V$ 

Síðan er  $g_m$  fundin

$$g_{mo} = \left| \frac{2 \cdot I_{DSS}}{U_{GS(off)}} \right| = \left| \frac{2 \cdot 12mA}{-3V} \right| = 8mS$$

$$g_m = g_{mo} \left( 1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}} \right) = 8mS \left( 1 - \frac{-1,78V}{-3V} \right) = 3,25mS$$

Uút verður

$$U_{\text{ú}t} = A_u \cdot U_{inn} = g_m \cdot (R_D / / R_L) \cdot U_{inn} =$$

$$3,25mS \cdot 3,3k\Omega \cdot 100\text{mV} = 1,07\text{V}$$



## 2.3 Áhrif álagsmótstöðu á spennumögnun

Þegar álagsmótstaða er sett yfir útgang magnara minnkar mögnun magnarans.

#### Sýnidæmi:

Ef 4,7 kΩ álagsmótstaða er sett inn í lið d í sýnidæmi verður spennan U<sub>út</sub>

$$U_{\acute{\mathrm{u}}t} = A_u \cdot U_{inn} = g_m \cdot (R_D//R_L) \cdot U_{inn} =$$
$$3,25mS \cdot (3,3k\Omega//4,7k\Omega) \cdot 100mV = 631mV$$

#### 2.3.1 Dæmi

f) Hver verður spennan  $U_{\text{út}}$ , fyrir mynd 8, ef  $I_D$  = 1,96mA,  $g_m$  = 3000 $\mu$ S,  $U_{GS(off)}$  = - 3V og  $R_L$  = 10 $k\Omega$ ?  $U_{DD}$  = 12V,  $R_D$  = 3,3 $k\Omega$ ,  $R_S$  = 910 $\Omega$ ,  $R_G$  = 10M $\Omega$ ,  $C_1$  =  $C_2$  = 10 $\mu$ F og  $U_{inn}$  = 100mV.

# 2.4 Fasasnúningur (*Phase Inversion*) *Common-Source* (CS) magnara

Spennan  $U_{\text{út}}$  er  $180^{\circ}$  úr fasa miðað við inngangsspennuna  $U_{\text{inn}}$ . Fasasnúninginn má tákna þannig að spennumögnun sé  $-A_{\text{u}}$ . Mínusinn táknar þá  $180^{\circ}$  fasasnúning.

# 2.5 Inngangsmótstaða *Common-Source* (CS) magnara (*Input Resistance*)

Þar sem *Gate* (gáttin) er inngangur í *Common-source* (CS) (lindartengdan) magnara er inngangsmótstaðan mjög há, eða

$$R_{inn} = R_G / / \left| \frac{U_{GS}}{I_{GSS}} \right| ef \left| \frac{U_{GS}}{I_{GSS}} \right| \gg R_G \Rightarrow R_{inn} = R_G$$

U<sub>GS</sub> og I<sub>GSS</sub> má finna í datablöðum yfir viðkomandi transistor.

#### Sýnidæmi:

Finnið  $R_{inn}$  fyrir JFET *Common-Source* magnara (lindartengdan magnara) ef gefið er að  $I_{GSS}$  = 30 nA við  $U_{GS}$  = - 10V?  $R_G$  = 10 M $\Omega$ .

07.08.2019 www.rafbok.is



$$R_{IN_{(gate)}} = \left| \frac{U_{GS}}{I_{GSS}} \right| ef \left| \frac{-10V}{30nA} \right| = 333M\Omega$$


$$R_{inn} = R_G / / \left| \frac{U_{GS}}{I_{GSS}} \right| = 10M\Omega / / 330M\Omega = 9,7M\Omega$$


#### 2.5.1 Dæmi

g) Finnið R<sub>inn</sub> fyrir JFET Common-Source magnara (lindartengdan CS magnara) ef gefið er að  $I_{GSS} = 1$  nA við  $U_{GS} = -10$ V og  $R_G = 10$  M $\Omega$ ?

#### 2.6 Common-Source Latfeta magnari

Núll - forspenntur (zero - bias) n-rása D-MOSFET (latfeta) Source (lindar) tengdur magnari er sýndur á mynd 9a. Spennan  $U_{GS}$  er  $\cong 0$  bar sem Source (lindin) tengist jörð.

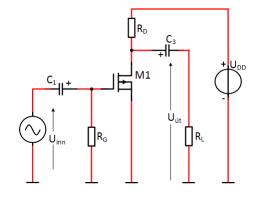

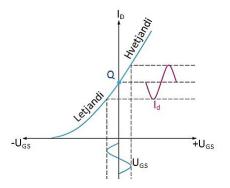

Mynd 9a. Núll forspenntur CS latfeti.

Mynd 9b. Yfirfærslulínurit. Mynd 9. Núll forspenntur CS-latfeta magnari.

Inngangsspennan  $U_{inn} = U_g = U_{gs}$  sveiflast í kringum  $U_{GS} = 0$  eins og sést á mynd 9b. Þetta veldur sveiflu í straumnum  $I_d$  í kring um  $I_{DSS} = I_D$ . Ákvörðun á dc gildum í núll forspenntum (zero - biased) latfeta magnara er

a. 
$$I_D = I_{DSS}$$

b. 
$$U_{GS} = 0$$

c. 
$$U_{DS} = U_{DD} - I_D \cdot R_D$$

Ac reikningar eru eins og í JFET magnara.



#### Sýnidæmi:

Latfeti (*D-MOSFET*) er sýndur á *mynd 9a*. Hann hefur  $I_{DSS}$  sem er 200 mA og  $g_m$  sem er 200 mS.  $R_D$  = 33 $\Omega$ ,  $R_G$  = 10M $\Omega$ ,  $R_L$  = 8,2 k $\Omega$ .  $C_1$  =  $C_3$  = 10 $\mu$ F og  $U_{DD}$  = 15V.

Reiknið spennuna  $U_D$  og  $U_{\text{út}}$  ef  $U_{\text{inn}} = 500 \text{ mV}$ ?


$$I_D = I_{DSS} = 200mA$$
  $U_{GS} = 0$   $U_D = U_{DS} = U_{DD} - I_D \cdot R_D = 15 - 200mA \cdot 33\Omega = 8,4V$   $U_{\acute{\mathrm{u}}t} = g_m \cdot (R_D//R_L) \cdot U_{inn} = 200mS \cdot (33\Omega//8,2k\Omega) \cdot 500mV = 3,29V$ 

#### 2.6.1 Dæmi

h) Latfeti (*D-MOSFET*) er sýndur á *mynd 9a*. Hann hefur  $I_{DSS}$  sem er 100 mA og gm sem er 100 mS.  $R_D = 33\Omega$ ,  $R_G = 10M\Omega$ ,  $R_L = 8.2 \text{ k}\Omega$ .  $C_1 = C_3 = 10\mu\text{F}$  og  $U_{DD} = 15\text{V}$ . Reiknið spennuna  $U_D$  og  $U_{\text{út}}$  ef  $U_{\text{inn}} = 500 \text{ mV}$ ?


## 2.7 Common - Source hvatfeta magnari

N-rása hvatfeti (*E-MOSFET*) í CS-tengingu og með spennudeili í inngang er sýndur á *mynd 10. Gate* (gáttin) er forspennt þannig að  $U_{GS} > U_{GS(th)}$ . Eins og fyrir JFET og latfeta (D-MOSFET) sveiflar innkomandi spennumerki,  $U_{GS}$  spennunni eins og sést á *mynd 11.*  $U_{GS}$  spennan er eingöngu í hvetjandi ham (*enhancement mode*).

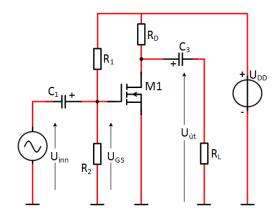

Mynd 10. N-rása hvatfeti í CS-tengingu og með spennudeili í inngang.



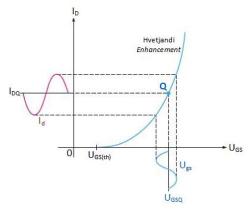

Mynd 11. Yfirfærslulína latfeta.

Rásin á mynd~10 notar spennudeili til að  $U_{GS}$  spennan sé yfir þröskuldsspennunni  $U_{GS(th)}$ . Dc reikningarnir til að finna  $I_D$  og  $U_{DS}$  eru eftirfarandi

$$U_{GS} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \cdot U_{DD}$$

$$I_D = K \cdot \left(U_{GS} - U_{GS(th)}\right)^2$$

$$U_{DS} = U_D = U_{DD} - I_D \cdot R_S$$

Spennumögnunin er fundinn eins og fyrir latfeta- og JFET-magnara. Inngangsmótstaða R<sub>inn</sub> fyrir hvatfeta er fundinn sem


$$R_{inn} = R_1 / / R_2 / / R_{inn(gate)}$$

$$R_{inn(gate)} = \left| \frac{U_{GS}}{I_{GSS}} \right|$$

## Sýnidæmi:

N-rása hvatfeti (E-MOSFET) í CS-tengingu og með spennudeili í inngang er sýndur á *mynd 12*.

Finnið  $U_{GS}$ ,  $I_D$ ,  $U_{DS}$  og  $U_{\acute{u}t}$  ef  $I_{D(on)}$  = 200mA við  $U_{GS}$  =4V,  $U_{GS(th)}$  = 2V,  $U_{inn}$  = 25mV og  $g_m$  = 23mS?

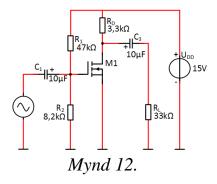



Lausn:

$$U_{GS} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \cdot U_{DD} = \left(\frac{8,2k\Omega}{47k\Omega + 8,2k\Omega}\right) \cdot 15V = 2,23V$$

$$Fyrir \ U_{GS} = 4V$$

$$K = \frac{I_{D(on)}}{\left(U_{GS} - U_{GS(ht)}\right)^2} = \frac{200mA}{(4V - 2V)^2} = 50\frac{mA}{V^2}$$

$$I_{D(on)} = K \cdot \left(U_{GS} - U_{GS(th)}\right)^2 = 50\frac{mA}{V^2} \cdot (2,23V - 2V)^2 = 2,65mA$$

$$U_{DS} = U_D = U_{DD} - I_D \cdot R_D = 15V - 2,65mA \cdot 3,3k\Omega = 6,26V$$

$$U_{\acute{u}t} = g_m \cdot (R_D//R_L) \cdot U_{inn} = 23mS \cdot (3,3k\Omega//33k\Omega) \cdot 25mV = 1,73V$$

#### 2.7.1 Dæmi

- i) Í hvaða stöðu er straumurinn  $I_d$  og spennan  $U_d$  þegar spennan  $U_g$  er í hámarki?
- j) Hver er munurinn á Ugs og UGS?
- k) Hvaða gerð af FETum getur unnið með dc-vinnupunkt í  $U_{GS} = 0$ ?
- l) Hvaða stuðull ákvarðar mögnun í CS-magnara?
- m) Magnari er með  $R_D = 1K\Omega$ . Hve mikið breytist mögnunin ef jafn stór álagsmótstaða er sett yfir hana?



# 3. Mælingar

#### Tilgangur:

Að skoða magnarastig SS/CS tengingu með það að markmiði að bera saman reiknaðar og mældar lykilstærðir kerfisins.(Spennufæðing Self bias)

#### Efni:


Sveifluvaki, sveiflusjá, spennugjafi, spennumælir og íhlutir samkvæmt mynd 13.

#### Búnaður:

Sveifluvaki, sveiflusjá, spennugjafi, spennumælir og íhlutir samkvæmt mynd 13.

## **Tengimynd:**

 $g_m = |y_{fs}| = 1,7 \text{ mS}, I_d \text{ í rásinni er um } 1\text{mA}$ 

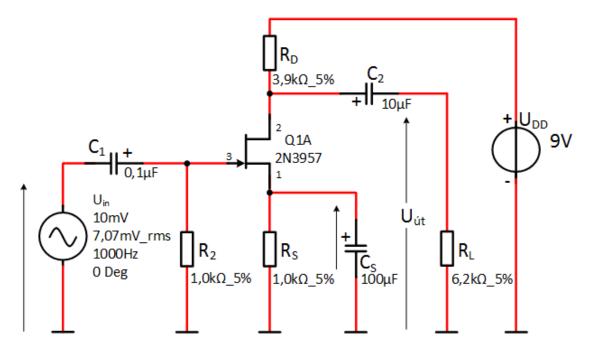

Mynd 13.

07.08.2019 www.rafbok.is



#### Framkvæmd 1

Tengið rásina upp í Multisim eða öðrum hermi og mælið jafnspennurnar  $U_G,\,U_S$  og  $U_D$ 

 $U_G =$ 

 $U_S =$ 

 $U_D =$ 

Reiknið til samanburðar jafnspennurnar  $U_G$ ,  $U_S$  og  $U_D$  (sýnið útreikninga og sjá jöfnur á bls. 19).

 $U_G =$ 

 $U_S =$ 

 $U_D =$ 

#### Framkvæmd 2

Mælið jafnspennurnar UDS, UGS og UDG

 $U_{DS} =$ 

 $U_{GS} =$ 

 $U_{DG} =$ 

Reiknið til samanburðar jafnspennurnar  $U_{DS}$ ,  $U_{GS}$  og  $U_{DG}$  (Sýnið útreikninga og sjá jöfnur bls. 19).

 $U_{DS} =$ 

 $U_{GS} =$ 

 $U_{DG} =$ 

#### Framkvæmd 3

Mælið spennumögnunina A<sub>u</sub> við 1 kHz. Sjá bls. 20.

 $A_U =$ 

 $A_U(db) =$ 

Reiknið til samanburðar spennumögnunina  $A_U$  (Sýnið útreikninga og sjá jöfnur bls. 19).

 $A_U =$ 

 $A_U(db) =$ 



#### Framkvæmd 4

Mælið hvert sé fasvik milli inn- og útmerkis magnarans við 1kHz? (Sjá bls. 21).

 $\theta =$ 

Mælið hvert sé fasvik milli inn- og útmerkis magnarans við 100Hz? (Sjá bls. 21).

 $\theta =$ 

#### Framkvæmd 5

Mælið inngangsriðstraumsmótstöðu (inngangsimpedans)  $Z_{inn}=R_{inn}$  magnarans? (Sjá bls. 22).

 $Z_{INN} =$ 

Reiknið til samanburðar inngangsriðstraumsmótstöðu (inngangsimpedans) Z<sub>inn</sub>=R<sub>inn</sub> magnarans? (Sjá bls. 22).

 $Z_{INN} =$ 

#### Framkvæmd 6

Mælið útgangsriðstraumsmótstöðu (útgangsimpedans)  $Z_{\text{út}}=R_{\text{út}}$  magnarans? (Sjá bls. 22).

 $Z_{ ext{UT}} =$ 

Reiknið til samanburðar útgangsriðstraumsmótstöðu (útgangsimpedans)  $Z_{\text{út}}=R_{\text{út}}$  magnarans? (Sjá bls. 19).

 $Z_{\acute{U}T} =$ 



## 4. Jöfnur

Jöfnur sem gilda fyrir SS/CS tengdan magnara með *source* þétti( $C_S$ ) tengdur í *self bias*, þar sem  $I_D = \frac{I_{DSS}}{2} og \frac{U_{GS} = U_{GS(off)}}{3,4}$ 

## DC jöfnur

#### ac jöfnur

$$\begin{aligned} U_G &= 0 \Rightarrow U_S = I_D \cdot R_S = -U_{GS} \\ U_D &= U_{DD} - I_D \cdot R_D \\ U_{DS} &= U_D - U_S \\ U_{GS} &= U_G - U_S \\ U_{DG} &= U_D - U_G \\ \end{aligned} \qquad \begin{aligned} A_{'u} &= \frac{U_{\acute{u}t}}{U_{\acute{u}t}} \cong g_m \cdot (R_D//R_L) \\ A_{'u} &= 20 \log(A_{'u}) \\ R_{in} &= 2 \log(A_{'u}) \\$$

Jöfnur sem gilda fyrir SS/CS tengdan magnara án *source* þétti(C<sub>S</sub>) tengdur í *self* bias, þar sem  $I_D = \frac{I_{DSS}}{2} og \frac{U_{GS} = U_{GS(off)}}{3,4}$ 

# DC jöfnur

## ac jöfnur

$$U_{G} = 0 \Rightarrow U_{S} = I_{D} \cdot R_{S} = -U_{GS}$$

$$A'_{u} = \frac{U_{\acute{u}t}}{U_{\acute{u}t}} \cong \frac{g_{m} \cdot (R_{D}//R_{L})}{(1 + g_{m} \cdot R_{S})}$$

$$U_{D} = U_{DD} - I_{D} \cdot R_{D}$$

$$A'_{u}(dB) = 20log(A'_{u})$$

$$U_{DS} = U_{D} - U_{S}$$

$$R_{in} = Z_{in} = (R_{G}//R_{IN}) \cong R_{G} \cdot (efR_{IN} \gg R_{G})$$

$$U_{GS} = U_{G} - U_{S}$$

$$R_{\acute{u}t} = Z_{\acute{u}t} \cong R_{D}$$

$$U_{DG} = U_{D} - U_{G}$$


$$R_{IN} = \left| \frac{U_{GS}}{I_{GSS}} \right|$$



# 5. Hvernig mæli ég mögnun

Tengdu sveiflusjá eins og mynd~14 sýnir. Stilltu síðan  $U_{inn}$  þannig að merkið  $U_{\acute{u}t}$  sé óbjagað. Mældu  $U_{inn}$  og  $U_{\acute{u}t}$  með sveiflusjá t.d.með því að ýta á Autoscale og quick~meas takkana.

Síðan ýta á takka merktan *Source 1(CH1)* og velja *Peak-Peak* og síðan velja takka merktan *Source 2 (CH2)* og velja *Peak-Peak*.

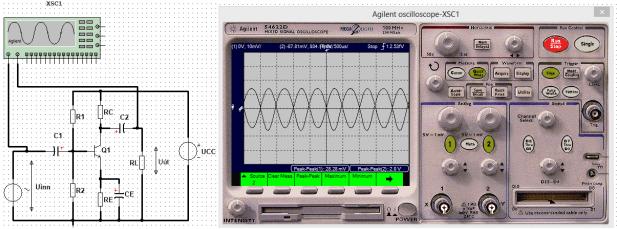


Mynd 14.

Lesið spennurnar og reikna síðan mögnunina sem  $A_U = \frac{U_{\acute{\mathrm{u}}t}}{U_{inn}} =$ 



# 6. Hvernig mæli ég fasvik

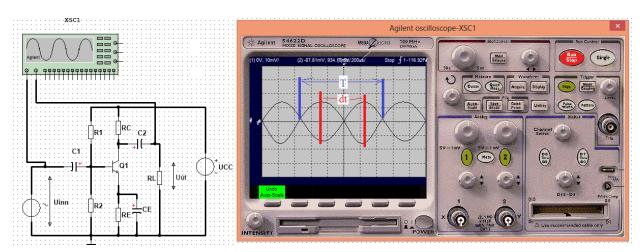


Mynd 15.

Mældu tímann á milli rauðu mælistanganna og gefum honum heitið dt. Finndu sveiflutíma bylgjunnar milli bláu stanganna og gefðu honum heitið T(sec).

Reiknaðu síðan fasvikið sem  $\theta = \frac{dt}{T} \cdot 360^{\circ} =$ 



# 7. Hvernig mæli ég inngangsmótstöðu magnara

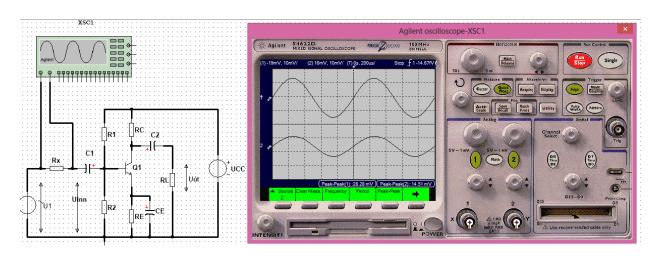


Mynd 16.

Settu þekkta mótstöðu (Rx) inn í rásina eins og sýnt er á *mynd 16*. Veldu mótstöðuna þannig að það verði örugglega marktækur mismunur á spennunni  $U_1$  og  $U_{inn}$ . Mældu síðan með sveiflusjá t.d. eins og á *mynd 16*, spennurnar  $U_1$  og  $U_{inn}$  og notaðu meðfylgjandi jöfnu til að finna  $R_{inn} = Z_{inn}$ .

$$Z_{inn} = R_{inn} = \left[\frac{U_{inn}}{U_1 - U_{inn}}\right] \cdot R_x$$



# 8. Hvernig mæli ég útgangsmótstöðu magnara

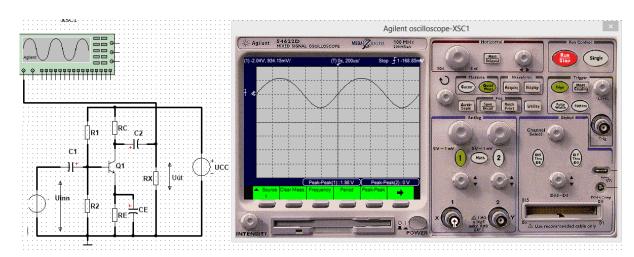

Mynd 17.

Settu þekkta mótstöðu  $(Rx) = R_L$  inn í rásina eins og sýnt er á *mynd 17*. Veldu mótstöðuna þannig að það verði örugglega marktækur mismunur á spennunni  $U_{\text{út}}$  þegar álagið er tengt eða frátengt og að merkið sé óbjagað. Mældu með sveiflusjá spennuna  $U_{\text{út}}$  með álagið tengt. Mældu síðan spennuna  $U_{\text{út}}$  þegar mótstaðan  $R_X$  er frátengd og gefðu þeirri spennu nafnið  $U_{\text{út}}$  tómgang. Notaðu með fylgjandi jöfnu til að finna  $R_{\text{út}} = Z_{\text{út}}$ .

$$Z_{\acute{\mathbf{u}}t} = R_{\acute{\mathbf{u}}t} = \left[ \frac{U_{\acute{\mathbf{u}}t_{t\acute{\mathbf{o}}mgang}} - U_{\acute{\mathbf{u}}t}}{U_{\acute{\mathbf{u}}t}} \right] \cdot R_{x}$$

